



# Endlich einfach!

Die Durchflusssensoren von FlowVision  
für alle Ex-Zonen




Zone 0

Zone 1

Zone 1

Zone 2

Zone 2

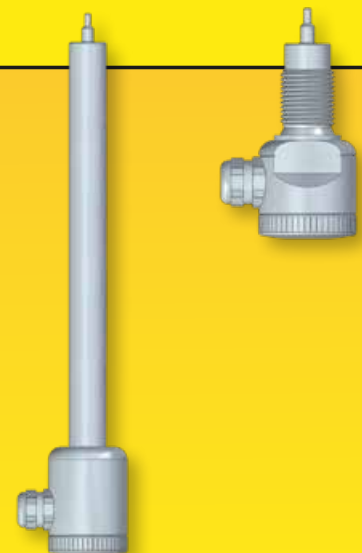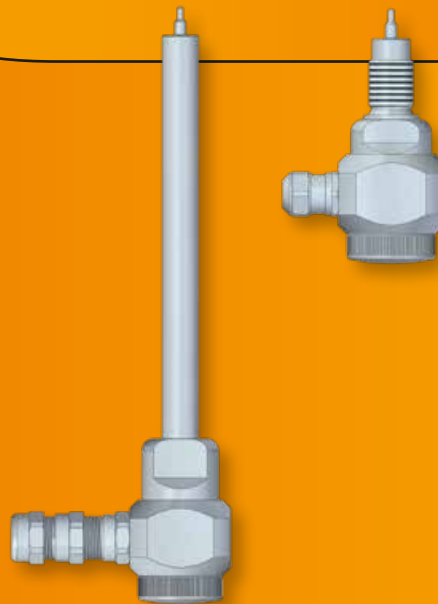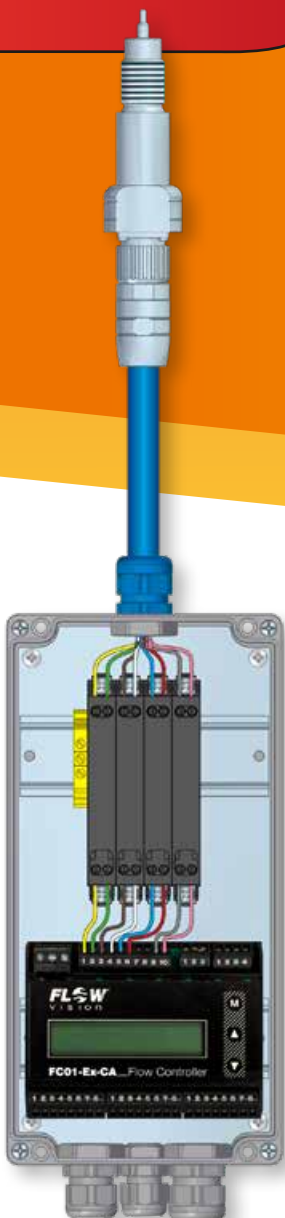

# ZONE 0 | ZONE 20

	Gase	Staub
Kategorie 1	Zone 0 ✓	Zone 20 ✓
Kategorie 2	Zone 1 ✓	Zone 21 ✓
Kategorie 3	Zone 2 ✓	Zone 22 ✓



## **Strömungsmesser FC01-EX**

(Wasser, Öl, Sonderfluide)

## **Durchflussmesser FC01-EX-CA**

(gasförmige Fluide)

# ZONE 1 | ZONE 21

	Gase	Staub
Kategorie 1	Zone 0	Zone 20
Kategorie 2	Zone 1 ✓	Zone 21 ✓
Kategorie 3	Zone 2 ✓	Zone 22 ✓



## **Strömungswächter FS10-dbEX**

(Schaltpunkt)

## **Strömungswächter FS20-dbEX**

(Schaltpunkt)

## **Strömungsmesser FC50-dbEX**

(Analogausgang + Schaltpunkt)

## **Durchflussmesser FC50-dbEX-CA**

(Analogausgang + Schaltpunkt)

## **Durchflussmesser FVone-dbEX-NP-CA**

(All-in-One, frei skalierbar)



# ZONE 2 | ZONE 21

	Gase	Staub
Kategorie 1	Zone 0	Zone 20
Kategorie 2	Zone 1	Zone 21 ✓
Kategorie 3	Zone 2 ✓	Zone 22 ✓



**Strömungswächter FS10-EX**  
(Schaltpunkt)

**Strömungswächter FS20-EX**  
(Schaltpunkt)

**Strömungsmesser FC50-EX**  
(Analogausgang + Schaltpunkt)

**Durchflussmesser FC50-EX-CA**  
(Analogausgang + Schaltpunkt)

**Durchflussmesser FVone-EX-NP-CA**  
(All-in-One, frei skalierbar)



**FlowVision GmbH**  
Im Erlen 6  
90518 Altdorf

Telefon 0049 (9187) 92293-0  
Telefax 0049 (9187) 92293-29

info@flowvision-gmbh.de  
www.flowvision-gmbh.de