


MONTAGE

Allgemeine Montagehinweise


Bei senkrechter Leitung:

Nur in Steigleitungen einbauen
(nur für Flüssigkeiten relevant)

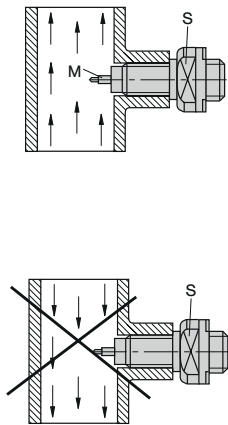


Bei waagrechter Leitung:

Nur von unten einbauen
(nur für Flüssigkeiten relevant)

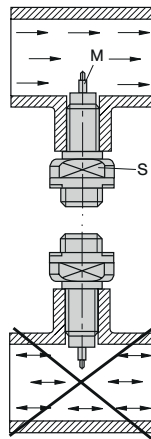


Die Messfühler müssen

nebeneinander im Rohr liegen
(für alle Medien relevant)

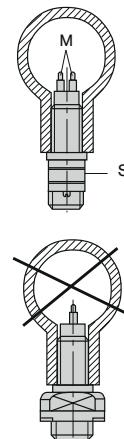


Eintauchtiefe

Ab 64 mm Rohrrinnendurchmesser:
Fühlerabsatz bei 1/8 vom Innendurchmesser

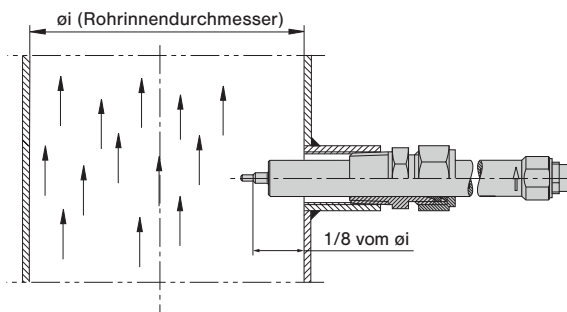


Bis 64 mm Rohrrinnendurchmesser:
Schaftende muss ca. 1 mm in die innere
Rohrwand hineinragen.

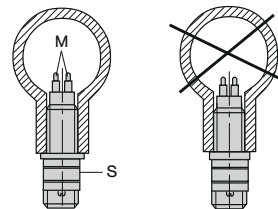


Beruhigungsstrecken

Durchfluss-/Strömungsmesser

Beispiel 1

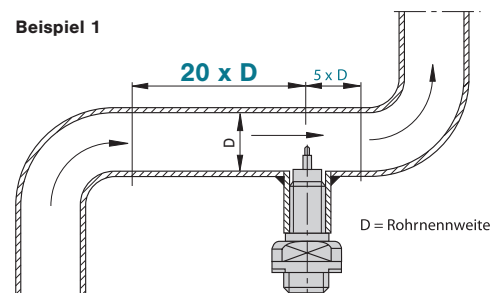


Beispiel 2

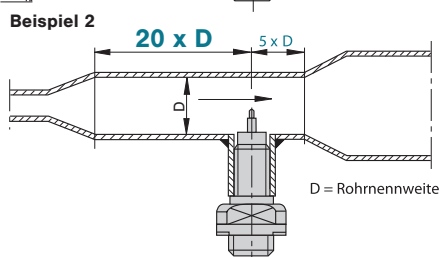

Strömungswächter

Beispiel 1

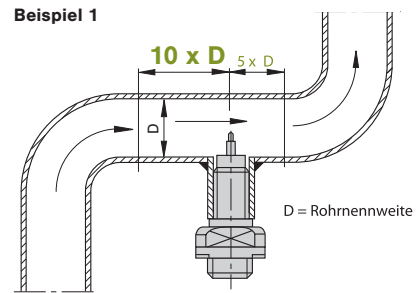

Beispiel 2

