

Strömungsmesser | **FC50-dbEX**
MONTAGE- UND EINSTELLANLEITUNG

Flow Meter | **FC50-dbEX**
INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION AND ADJUSTMENT





Bei der Montage der Messköpfe, dem Anschließen und Einstellen des Gerätes nur geschultes Fachpersonal einsetzen!

Eine Nichtbeachtung der Montage- und Bedienungsanleitung kann zu erheblichen Schäden am Gerät und an der Anlage führen. FlowVision übernimmt gegenüber Kunden oder Dritten keine Haftung, Gewährleistung oder Garantie für Mängel oder Schäden, die durch fehlerhaften Einbau oder unsachgemäße Handhabung unter Nichtbeachtung der Montage- und Bedienungsanleitung verursacht sind.

FlowVision behält sich das Recht vor, Spezifikationen im Sinne des technischen Fortschritts jederzeit zu ändern. Maßänderungen sind vorbehalten. Änderungen sowie auch Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.



Equipment installation, connection and adjustment by qualified personnel only!

Please follow these instructions carefully. Failure to comply, or misuse of this equipment, could result in serious damage both to the equipment itself and to the installation. FlowVision is unable to accept responsibility for customer or third party liability, warranty claims or damage caused by incorrect installation or improper handling resulting from non-observance of these instructions.

All dimensions are for reference only. In the interest of improved design, performance and cost-effectiveness the right to make changes in these specifications without notice is reserved. Errors and omissions excepted.

1 Ex-Umgebung

Angaben zum Explosionsschutz

Der Strömungsmesser FC50-dbEX ist konstruiert zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen nach Richtlinie 2014/34/EU und kann in der Gerätegruppe II, Zone 1 (Gas) bzw. Zone 21 (Staub) eingesetzt werden.

Er wurde nach den Bestimmungen der folgenden Normen ausgelegt:

EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014,
EN 60079-31:2014

Der Strömungswächter trägt folgende Kennzeichnung:

 II 2G Ex db IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T95°C...T120°C Db

Baumusterprüfbescheinigung: EPS 19 ATEX 1 235 X

Hinweise

- Eine Reparatur der Zünddurchschlagswege ist nicht vorgesehen
- Die zulässige Umgebungstemperatur beträgt -20 ... +65 °C
- Die zulässige Mediumstemperatur beträgt -20 ... +90 °C
- Maximale Oberflächentemperaturen (für Staub) in Abhängigkeit von der maximalen Mediumstemperatur: siehe Tabelle
- Beim Kürzen des Anschlusskabels sind die einschlägigen ATEX Vorschriften zu beachten
- Die Kabelverschraubung darf nicht gelöst werden

1 Ex-atmosphäre

Information on explosion protection

The flow meter FC50-dbEX has been designed for use in potentially explosive atmospheres to directive 2014/34/EU and is meant for use in applications of equipment group II, zone 1 (gas) and zone 21 (dust).

It has been designed according to the following European standards:

EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014,
EN 60079-31:2014

The flow monitor is marked as follows:

 II 2G Ex db IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T95°C...T120°C Db

EU-Type-Examination Certificate: EPS 19 ATEX 1 235 X

Remarks

- A repair of the transmission paths of an internal ignition is not allowed
- The permissible ambient temperature is -20 ... +65 °C
- The permissible fluid temperature is -20 ... +90 °C
- Maximum surface temperatures (for dust) as a function of the fluid temperature: see table
- If the connection cable is shortened, the relevant ATEX regulations must be observed
- Do not loosen the cable gland

Max. Mediumstemperatur [°C] <i>Max. fluid temperature [°C]</i>	Max. Oberflächentemperatur [°C] <i>Max. surface temperature [°C]</i>
65	95
70	100
75	105
80	110
85	115
90	120

2 Beschreibung

Der Strömungsmesser FC50-dbEX dient zur punktuellen Erfassung der Strömungsgeschwindigkeit von Luft, Wasser und Öl. Die folgenden Gerätemerkmale zeichnen den FC50-dbEX aus:


- Die Messung erfolgt - ohne mechanisch bewegte Teile - nach dem kalorimetrischen Prinzip.
- Die gemessene Strömungsgeschwindigkeit wird dem Anwender als 4...20 mA Analogausgang zur Verfügung gestellt.
- **FC50...MIN/MAX...:** Ein MIN- oder MAX-Schaltpunkt ist in 10 vordefinierten Stufen oder alternativ stufenlos einstellbar und wird mittels LED-Balken signalisiert.
- **FC50...DIA...:** Diagonalausgang für SIL-Anwendungen, Details siehe Sicherheitshandbuch.
- Die Mediumsart (Wasser, Öl, Luft) kann bei der Bestellung gewählt werden.
- Große Flexibilität durch verschiedene Prozessanschlüsse: Schraubvariante, Einsteckvariante für Sensoradapter TP/Kugelhahn BV oder Einschlebevariante für größeren Nennweiten > DN 50 (siehe Fig. 1.)
- Der Sensoradapter TP-... ermöglicht den lagegenauen Einbau und einfachen Austausch des FC50-dbEX in der Einsteckvariante. Der Kugelhahn BV-... ermöglicht darüber hinaus jederzeit den Einbau oder Austausch des FC50-dbEX in der Einsteckvariante durch Schließen der Zu- und Ablaufleitung (siehe Fig. 2).

2 Description


Flow Meter FC50-dbEX is designed to detect the punctual flow speed of air, water and oil. Important operational safety and reliability enhancing features designed and built into these units include:

- Calorimetric flow measurement, which avoids the need for moving parts in the flow.
- The measured flow speed is made available to the user as a 4...20 mA analogue electrical signal.
- **FC50...MIN/MAX...:** The desired MIN or MAX switch point can be adjusted steplessly or to 10 predefined values and is clearly indicated by an LED-bar.
- **FC50...DIA...:** Diagnostic output for SIL applications, see safety manual for details.
- The type of fluid (water, oil, air) can be selected when ordering.
- Great flexibility by means of several types of process connection: screw-in type, plug-in type for sensor adapter TP/ball valve BV or push-in type for larger pipe sizes > DN 50 (see fig. 1).
- The sensor adapter TP-... facilitates correct positioning and replacement of the FC50-dbEX plug-in type. The ball valve BV-... enables installation or removal of the FC50-dbEX plug-in type by closing the input and output pipe (see fig. 2).

Gewindeanschluss
Screw-in type process connection

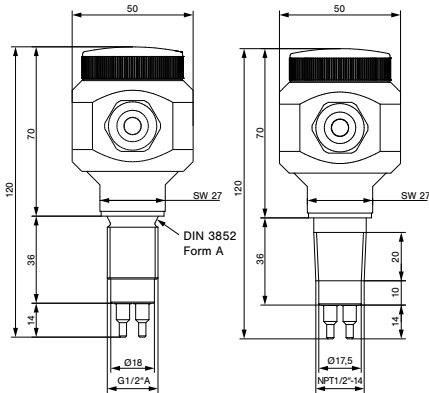


Einsteckanschluss
Plug-in type process connection

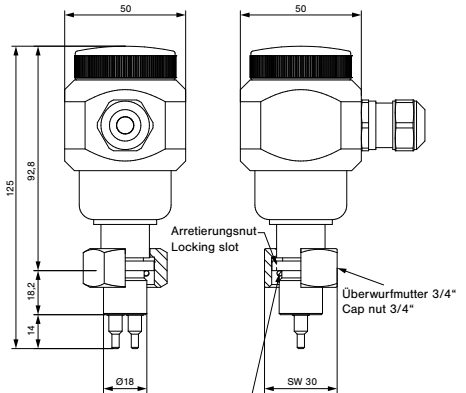

O-Ring 15,3x2,2 in Anlehnung an DIN ISO 6149, Material: FKM
O-Ring 15,3x2,2 following DIN ISO 6149, material: FKM


Einschiebeanschluss
Push-in type process connection

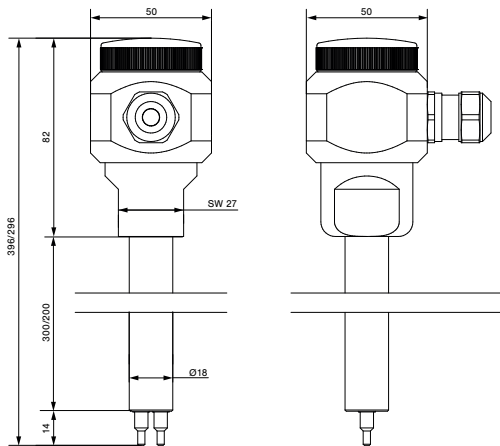

Alle Abmessungen in mm
All dimensions in mm


Fig. 1

Sensoradapter TP-... / Sensor adapter TP-...:

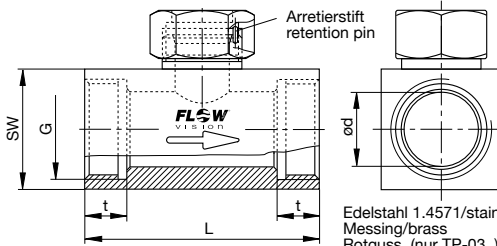

Typ/Type	DN	ød	G	t	L	SW
TP-01 ...	15	16	1/2"	11	50	27
TP-02 ...	20	20	3/4"	12	64	32
TP-03 ...	25	25	1"	14	78	40
TP-04 ...	32	32	1 1/4"	15	94	50
TP-05 ...	40	40	1 1/2"	15	110	55
TP-06 ...	50	50	2"	19	138	70

Edelstahl 1.4571/stainless steel 1.4571/AISI 316 Ti PN 315 bar/4569 psi
 Messing/brass PN 25 bar / 363 psi
 Rotguss (nur TP-03..)/ red brass (only TP-03..) PN 16 bar / 232 psi

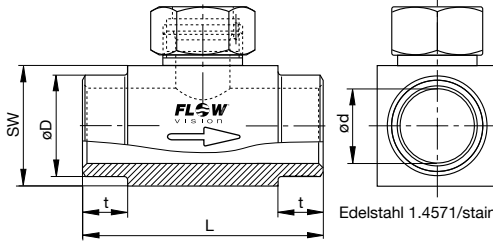


Typ/Type	DN	ød	øD	t	L	SW
TP-01M1-SA	15	16	21.3	15	50	27
TP-02M1-SA	20	20	26.9	15	70	32
TP-03M1-SA	25	25	33.7	15	80	40
TP-04M1-SA	32	32	42.4	15	100	50
TP-05M1-SA	40	40	48.3	15	110	55
TP-06M1-SA	50	50	60.3	15	140	70

Edelstahl 1.4571/stainless steel 1.4571/AISI 316 Ti PN 315 bar/4569 psi


Kugelhahn BV-... / Ball valve BV-...:

Typ/Type	DN	ød	G	t	L	SW	H	A
BV-03M3	25	25	1"	21	88	41	59	115
BV-04M3	32	32	1 1/4"	24	100	50	65	115
BV-05M3	40	40	1 1/2"	24	110	54	77	150
BV-06M3	50	50	2"	28	131	70	85	150

Messing vernickelt/nickel plated brass PN 25 bar / 363 psi

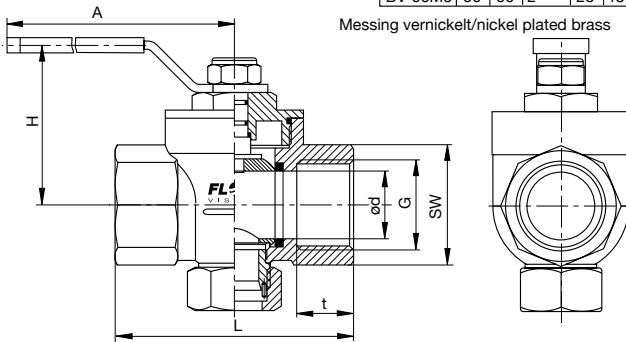

**Anschweißset 05/
welding set 05 :**

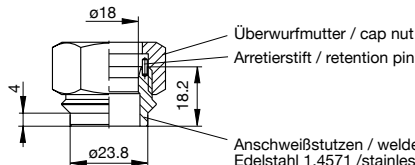

Anschweißstutzen / welded fitting
 Edelstahl 1.4571 / stainless steel 1.4571/AISI 316 Ti

Alle Abmessungen in mm
 All dimensions in mm

Fig. 2

3 Technische Daten

Funktionsbereich (maximal, siehe Kapitel 8):

Wasser/Öl	0 ... 4 m/s
Luft	0 ... 100 m/s

Druckfestigkeit Messkopf:

100 bar

Ansprechzeit:

Wasser	ca. 1 s *
Öl	ca. 1,5 s *
Luft	ca. 2 s *

Schutzart:

Messkopf IP 67

Nennspannung:

DC 24 V (±20 %)

Analogausgang:

4...20 mA (12 bit)

Melde-/Diagnoseausgang:

Power FET, max. 500 mA, kurzschlussfest

CE - Kennzeichnung gemäß EU-Richtlinien

* Verzögerungswerte gemessen bei Schaltpunkteinstellung auf 1,8 m/s (Luft: 18 m/s) und einer Betriebsströmung von 2 m/s (Luft: 20 m/s) nach plötzlichem Strömungsstillstand.

3 Technical Data

Operating range (maximum, see chapter 8):

Water/oil	0 ... 4 m/s (13.12 fps)
Air	0 ... 100 m/s (328 fps)

Pressure resistance of the monitoring head:

100 bar/1450 psi

Response delay:

Water	approx. 1 s *
Oil	approx. 1,5 s *
Air	approx. 2 s *

Degree of protection:

Monitoring head IP 67

Supply voltage:

DC 24 V (±20 %)

Analogue output:

4...20 mA (12 bit)

Signal/diagnostic output:

Power FET, max. 500 mA, short circuit proof

CE - marking in accordance with EU directives

* Delay with the switch point set to 1,8 m/s (air: 18 m/s) and the flow rate at 2 m/s (air: 20 m/s), after a sudden complete flow stoppage.

4 Mechanischer Einbau

Achtung!

Beim Ein- und Ausbau des Strömungsmessers sicherstellen, dass das Rohrsystem nicht unter Druck steht.

1 Überprüfen, ob der einzubauende FC50-dbEX für das Strömungsmedium ausgelegt ist.

2 Den Einbauort wie folgt wählen (siehe Fig. 3):

- Bei senkrechter Leitung möglichst nur in Steigleitungen einbauen, um falsche Signale durch Luftpolsterbildung zu vermeiden.*
- Bei waagerechter Leitung Strömungsmesser von unten einbauen.*

* Bei Gasen ist die Einbaulage bei senkrechter und waagerechter Leitung beliebig.

4 Mechanical installation

Caution!


While installing or removing the flow meter please make sure that the pipe system is unpressurized.

1 Check that the flow meter is suitable for the fluid.

2 The flow meter should be installed in the pipe in accordance with the following conditions (see fig. 3):

- In the case of vertical pipelines the flow meter should be installed where the flow is rising, if possible.*
- For horizontal pipelines the flow meter should be mounted on the underside of the pipeline (suspended).*

* If the fluid to be measured is a gas, the mounting attitude of the flow monitor is unimportant in either vertical or horizontal pipelines.

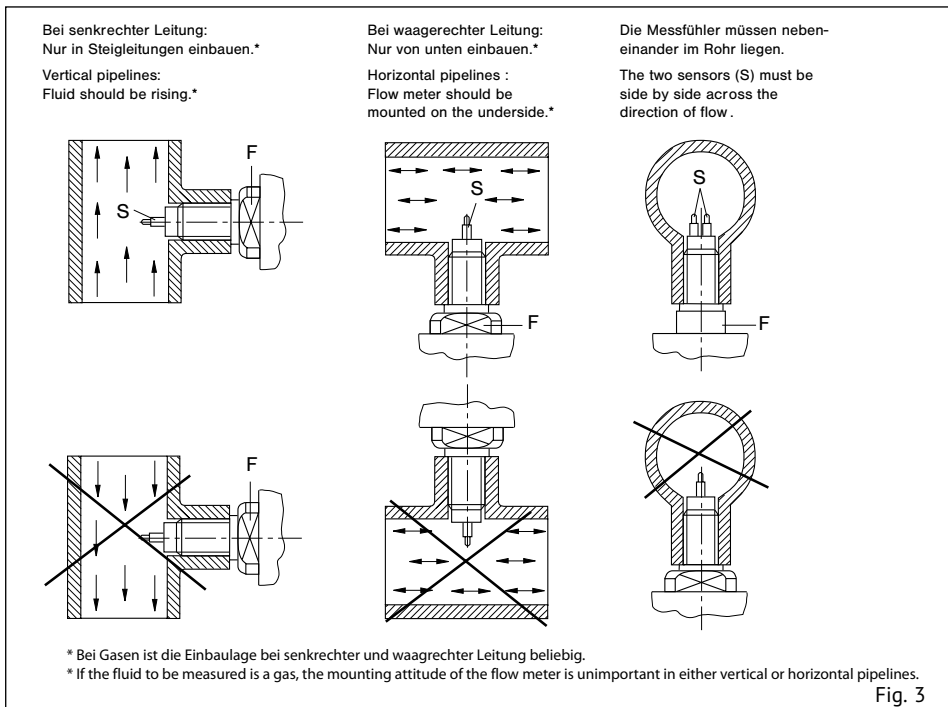

- Der Strömungsmesser erfasst punktuell die Geschwindigkeit an den Fühlerspitzen. Der Einbauort ist so zu wählen, dass reproduzierbare Strömungsverhältnisse vorherrschen. Wenn dies nicht der Fall ist, beispielsweise direkt vor bzw. nach Ventilen oder bewegten Schläuchen, wird eine gerade Einlaufstrecke von $10 \times D$ vor und eine gerade Auslaufstrecke von $5 \times D$ nach dem Sensor empfohlen.
(D = Rohrinne Durchmesser)
- Um evtl. Funktionsstörungen auszuschließen sind energiereiche induktive, kapazitive und hochfrequente Einstreuungen zu vermeiden.
- The flow meter punctually detects the velocity at the sensor tips. The installation location must be selected so that the flow conditions are repeatable. If this is not the case, for example directly upstream or downstream of valves or moving hoses, a straight inlet pipe of $10 \times D$ upstream and a straight outlet pipe of $5 \times D$ downstream of the sensor is recommended.
(D = inner pipe diameter)
- Avoid installing the flow meter in known areas of high electrical inductance, capacitance, or high-frequency electromagnetic fields.

3

• Einschraubvariante:

Den Strömungsmesser mit entsprechendem Dichtungsmaterial in das vorgesehene Rohrfitting einschrauben und mit einem Gabelschlüssel (SW 27) an den Schlüsselansatzflächen festziehen. Beim Anziehen des Strömungsmessers die VDI Richtlinien 2230 für das Anzugsmoment unbedingt beachten.

Die beiden Messfühler (S) müssen im eingebauten Zustand nebeneinander im Strömungsmedium liegen. Dies ist der Fall, wenn die Schlüsselansatzflächen (F) parallel zur Rohrleitung stehen (siehe Fig. 3). Bis 56 mm Rohrinne Durchmesser sollte der Einschraubstutzen bündig mit der Rohrinne wand sein. Größer 56 mm Rohrinne Durchmesser sollte die Fühlermitte (schräger Absatz) auf 1/8 des Rohrinne Durchmessers eingeschraubt werden. Der Pfeil (Laserbeschriftung) an der Seite des Gehäuses muss in Strömungsrichtung zeigen (siehe Fig. 5).

3

• screw-in type:

When tightening the flow meter please use the flats provided (SW 27) and do not turn or apply torque to the housing. Do not overtighten. It is important that thread sealing compound or material of the correct type for the fluid is used when fitting the monitoring head.

The two sensors (S) of the flow meter must be aligned side by side directly across the direction of flow. The sensors are correctly positioned when the wrench flats (F) are aligned parallel with the pipe (see fig. 3). For inside pipe diameters up to 56 mm (2.2 in) the shaft end should be in line with the inner pipe wall. For inside pipe diameters above 56 mm (2.2 in) the shoulder of the two sensors (7 mm (0.28 in) from the tip) should be positioned at 1/8 of inside pipe diameter \varnothing i. The arrow (laser marking) at the side of the housing must show in direction of flow (see fig. 5).

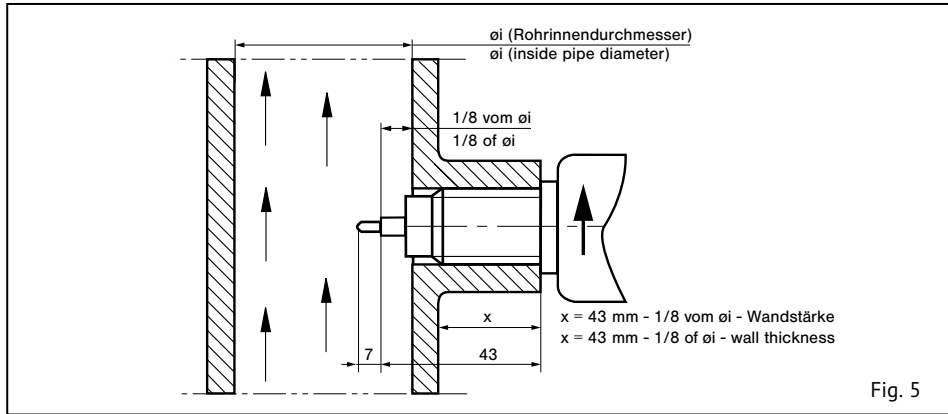


Fig. 5

• Einsteckvariante:


Strömungsmesser mit O-Ring in den Sensoradapter TP... oder Kugelhahn BV... einstecken (siehe Fig. 6) und die Überwurfmutter festschrauben. Die Ausrichtung der Sensoren ist nach der Verschraubung der Überwurfmutter durch den Arretierstift garantiert.

• plug-in type:

Insert the flow meter with O-ring into the sensor adapter TP... or the ball valve BV... (see fig. 6) and tighten the union nut. The retention pin ensures correct alignment of the sensors after the union nut has been tightened.

Sensoradapter TP-... / Sensor adapter TP-...:


Exakte Positionierung des Sensors ist sichergestellt (Arretierungsstift/-Nut)
 Correct position of the sensor is ensured (retention pin/locking slot)

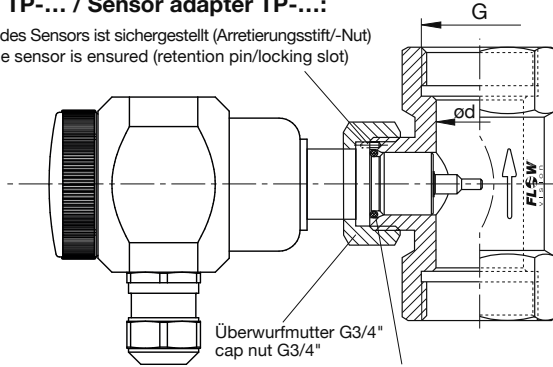


Dichtung: O-Ring 15,3 x 2,2 mm in Anlehnung an DIN ISO 6149
 sealing: O-ring 15.3 x 2.2 mm/.602 x .0866 in. following DIN ISO 6149

Kugelhahn BV-... / Ball valve BV-...:

Exakte Positionierung des Sensors ist sichergestellt (Arretierungsstift/-Nut)
 Correct position of the sensor is ensured (retention pin/locking slot)

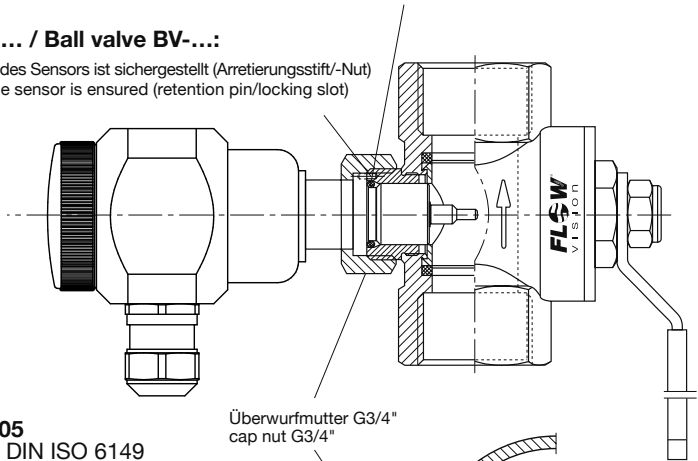

Anschweißset 05
 Anschluss nach DIN ISO 6149
Welding set 05
 to DIN ISO 6149

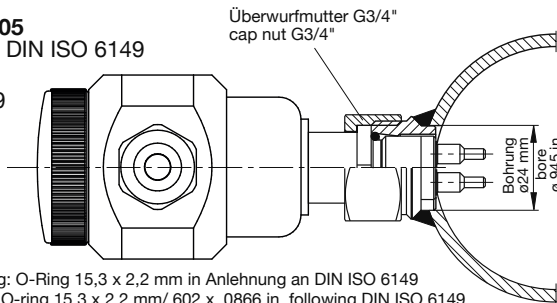

Dichtung: O-Ring 15,3 x 2,2 mm in Anlehnung an DIN ISO 6149
 sealing: O-ring 15.3 x 2.2 mm/.602 x .0866 in. following DIN ISO 6149

Exakte Positionierung des Sensors ist sichergestellt
 (Arretierungsstift/-Nut)
 Correct position of the sensor is ensured
 (retention pin/locking slot)




Fig. 6

• Einschiebevariante:

Die beiden Messfühler (S) müssen im eingebauten Zustand nebeneinander im Strömungsmedium liegen. Dies ist der Fall, wenn die Schlüsselansatzflächen (F) parallel zur Rohrleitung stehen (siehe Fig. 3). Die Fühlermitte (schräger Absatz) sollte bei $1/8$ des Rohrinneindurchmessers positioniert werden. Der Pfeil (Laserbeschriftung) an der Seite des Gehäuses muss in Strömungsrichtung zeigen (siehe Fig. 7).

• push-in type:

The two sensors (S) on the flow meter must be aligned side by side directly across the direction of flow. The sensors are correctly positioned when the wrench flats (F) are aligned parallel with the pipe (see fig. 3). The shoulder of the two sensors (7 mm (0.28 in) from the tip) should be positioned at $1/8$ of inside pipe diameter $\varnothing i$. The arrow (laser marking) at the side of the housing must show in direction of flow (see fig. 7).

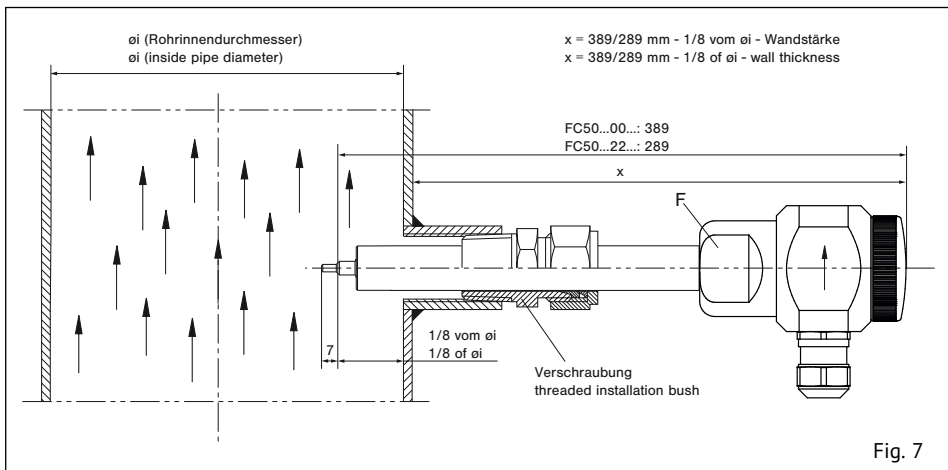

Strömungsmesser mit Sicherungsset wie folgt befestigen (siehe Fig. 9):

- Erstes Glied der Kette (1) zwischen die Schelle (3) spannen (Anzugsdrehmoment 10 Nm).
- Schraubglied (2) in das Kettenglied einhängen und mit der straffen Kette verschließen.

Achtung!

Sicherungsset auf Festigkeit überprüfen!
Die Sicherungskette muss straff montiert werden.

Achtung!

Vor Inbetriebnahme das Rohrsystem unter Druck setzen und es auf Festigkeit und Leckagen überprüfen.

Fix flow meter with locking set (see fig. 9):

- Fix first link of chain (1) into the clip (3) (tightening torque 10 Nm)
- Put chain catch (2) into link and fasten with the tight chain.


Caution!

Check locking set with regard to strength!
The locking chain must be mounted as tightly as possible.

Caution!

Before start-up please pressurize the pipe system and check with regard to leakages and strength.

Sicherungsset 01 – Best. Nr. 0Z122Z000204
Locking set 01 – 0Z122Z000204

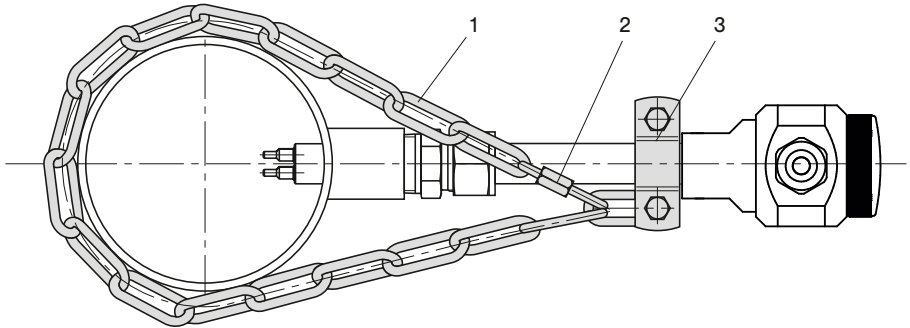

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1 Kette 4 x 32 DIN 5685 (ca. 1 m) | 1 chain 4 x 32 DIN 5685 (approx. 1 m) |
| 2 Schraubglied NG 5 | 2 catch for chain NG 5 |
| 3 Schelle DN15 nach DIN 11850 | 3 clip with screw and nuts DN15 to DIN 11850 |

Fig. 9

5 Anschließen

Achtung!

Überprüfen, ob die Versorgungsspannung mit der Nennspannung des Strömungsmessers übereinstimmt.

- 1 Verbindung mit dem Kabel entsprechend dem Anschlussbild (siehe Fig. 10) herstellen.
- 2 Versorgungsspannung anschließen. Der Strömungsmesser geht in die Heizphase. Zu Beginn der Heizphase leuchtet nur die erste LED ganz links grün. Alle fünf Sekunden beginnt eine weitere LED grün zu leuchten bis am Ende der Heizphase alle zehn LEDs grün leuchten. Anschließend geht der Strömungsmesser in den normalen Betrieb über.

5 Electrical connection

Caution!

Check that the supply voltage corresponds with the voltage rating shown on the system.

- 1 Connect the cable according to the connection diagram (see fig. 10).
- 2 Connect the power supply. The flow meter starts to heat up. At the beginning of the heating process only the first LED (left side) lights green. Every five seconds an additional LED starts to light green. When the heating process is finished all ten LEDs light green. After that the flow meter starts the usual measuring operation.


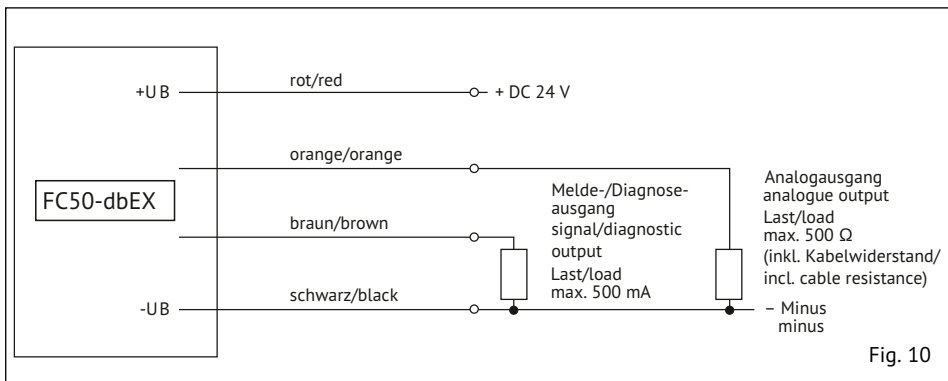




Fig. 10




6a Anzeige und Bedienung (FC50-dbEX...MIN/MAX)

Als Anzeige besitzt der FC50-dbEX einen 10-fach LED-Balken, über den die aktuelle Strömungsgeschwindigkeit dargestellt wird. Dabei wird der Funktionsbereich in 10 gleich große Teile unterteilt. Jedes 10tel des Funktionsbereichs wird durch eine LED dargestellt.

Damit der FC50-dbEX bedient werden kann muss zunächst der Gewindestift (Innensechskant 1,5 mm) gelöst und der Frontdeckel abgeschraubt werden. Anschließend erfolgt die Bedienung des FC50-dbEX über die drei Tasten ,  und .

6a Display and operation (FC50-dbEX...MIN/MAX)

The FC50-dbEX has an LED bar with 10 LEDs which shows the actual flow speed. The operating range is split into 10 equal parts. Every part of the operating range is represented by one LED.

To operate the FC50-dbEX loosen the grub screw (hexagon socket 1,5 mm) and screw off the front cover. After that the FC50-dbEX can be operated by three keys: ,  and .

Achtung !

WARNUNG – Nicht öffnen bei Vorhandensein von explosionsfähiger Atmosphäre.

Nach Beenden des Bedienvorgangs muss der Frontdeckel wieder aufgeschraubt und anschließend der Gewindestift wieder festgezogen werden. Geschieht dies nicht ist die Schutzart nicht gewährleistet.

Befindet sich die Strömungsgeschwindigkeit im erlaubten Bereich (MIN-Version: größer als der eingestellte Schaltpunkt, MAX-Version: kleiner als der eingestellte Schaltpunkt) wird die gemessene Strömungsgeschwindigkeit mit einem grünen Balken dargestellt. Der Schaltpunkt ist in diesem Fall orange.

Befindet sich die Strömungsgeschwindigkeit außerhalb des erlaubten Bereichs (MIN-Version: kleiner als der eingestellte Schaltpunkt, MAX-Version: größer als der eingestellte Schaltpunkt) wird die gemessene Strömungsgeschwindigkeit mit einem roten Balken dargestellt. Der Schaltpunkt blinkt in diesem Fall rot (siehe Fig. 11).

6b Anzeige und Bedienung (FC50-dbEX...DIA)

Als Anzeige besitzt der FC50-dbEX einen 10-fach LED-Balken, über den die aktuelle Strömungsgeschwindigkeit dargestellt wird. Dabei wird der Funktionsbereich in 10 gleich große Teile unterteilt. Jedes 10tel des Funktionsbereichs wird durch eine LED dargestellt.

Die drei Tasten dienen beim FC50-dbEX...DIA ausschließlich zur Durchführung der Wiederholungsprüfung, Details siehe Sicherheitshandbuch.

Die Tasten dürfen während des Normalbetriebs nicht gedrückt werden.

Caution!

WARNING – Do not open if potentially explosive atmosphere is present.

After the operation is finished screw on the front cover again, then tighten the grub screw again. This guarantees the IP rating.

When the flow speed is inside the admissible range (MIN-version: higher than the set switching point, MAX-version: lower than the set switching point) the measured flow speed is shown as a green bar. In this case the switching point is orange.


When the flow speed is outside the admissible range (MIN-version: lower than the set switching point, MAX-version: higher than the set switching point) the measured flow speed is shown as a red bar. In this case the switching point blinks red (see fig. 11).

6b Display and operation (FC50-dbEX...DIA)



The FC50-dbEX has an LED bar with 10 LEDs which shows the actual flow speed. The operating range is split into 10 equal parts. Every part of the operating range is represented by one LED.


The three buttons on the FC50-dbEX...DIA are used only to perform the proof test, see safety manual for details.

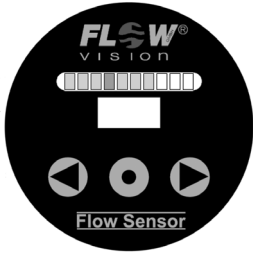The buttons must not be pressed during normal operation.






MIN-Version: Strömung im erlaubten Bereich
MIN-version: Flow inside the admissible range

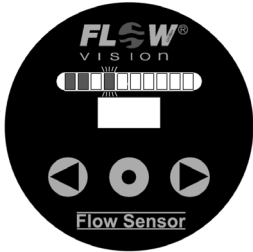-  = grün/green
-  = orange/orange






MIN-Version: Strömung außerhalb des erlaubten Bereichs
MIN-version: Flow outside the admissible range

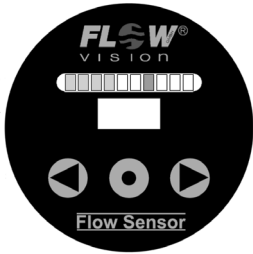-  = rot/red
-  = rot blinkend/red blinking



MAX-Version: Strömung im erlaubten Bereich
MAX-version: Flow inside the admissible range

-  = grün/green
-  = orange/orange

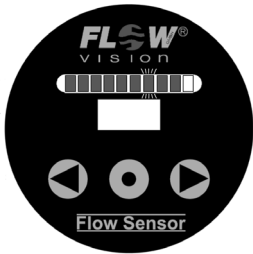

MAX-Version: Strömung außerhalb des erlaubten Bereichs
MAX-version: Flow outside the admissible range





-  = rot/red
-  = rot blinkend/red blinking

Fig. 11

7 Schaltpunkteinstellung (FC50-dbEX...MIN/MAX)


Der Schaltpunkt kann mittels der Tasten  und  in Schritten von 10 % des Funktionsbereichs verstellt werden. Dadurch ist es möglich den Schaltpunkt unabhängig von der aktuell vorliegenden Strömung auf 5 %, 15 %, 25 %, ..., 85 % und 95 % des Funktionsbereichs einzustellen.

Soll der Schaltpunkt auf einen bestimmten anderen Wert eingestellt werden muss folgendermaßen vorgegangen werden:

- 1 In der zu überwachenden Rohrleitung ist die kritische Strömung mit zugehöriger Temperatur herzustellen, bei welcher der Meldeausgang des Strömungsmessers ansprechen soll. Die kritische Strömung kann z.B. durch Reduzierung der Pumpenleistung oder mittels Absperrventil in der Leitung erreicht werden. Die Aufheizzeit des Messkopfes sollte abgewartet werden, diese beträgt bei flüssigen Medien ca. 5 Minuten und bei gasförmigen Medien ca. 15 Minuten.

Achtung!

Auf gleichbleibende Strömungsbedingungen achten. In flüssigen Medien ist Blasenbildung zu vermeiden.

- 2 Durch drücken der Taste  kann nun die aktuell gemessene Strömung als Schaltpunkt gesetzt werden.

Unterschreitet (MIN-Version) bzw. überschreitet (MAX-Version) die Strömungsgeschwindigkeit den eingestellten Schaltpunkt, schaltet der Meldeausgang auf 0 V-Pegel.

8 Analogausgang

Der lineare Analogausgang ist fest auf einen durch den Bestellschlüssel definierten Bereich eingestellt. 4 mA entsprechen immer 0 m/s, 20 mA entsprechen dem Funktionsbereichsendwert des Gerätes:



FC50-dbEX...FB2A...:100m/s

FC50-dbEX...FB1A...:25 m/s

FC50-dbEX...FB2W...:4 m/s

FC50-dbEX...FB1W...:1 m/s

7 Setting of the switching point (FC50-dbEX...MIN/MAX)


The switching point can be set by the  and  keys in steps of 10 % of the operating range. This allows the operator to set the switching point to 5 %, 15 %, 25 %, ..., 85 % and 95 % of the operating range regardless of the actual flow speed.

If the switching point is to be set to another value the following steps must be done:

- 1 Start by bringing the system to the critical flow rate at which the signal output of the flow meter should respond and to its normal operating temperature and allow it to reach thermal stabilization. This takes at least 5 minutes for liquids and 15 minutes for gases. The critical flow rate can be simulated by reducing the pump power or by means of stop valve installed in the pipe.

Caution!

Care should be taken to ensure that the flow is continuous and for liquids free of bubbles.

- 2 Now the actual measured flow speed can be set as switching point value by pressing .

If the flow speed falls below (MIN-version) or exceeds (MAX-version) the set switching point, the signal output switches to 0 V-level.

8 Analogue output

The linear analogue output is factory preset depending on the order code. 4 mA always corresponds to 0 m/s, 20 mA corresponds to the operating range final value of the device:



FC50-dbEX...FB2A...:100m/s

FC50-dbEX...FB1A...:25 m/s

FC50-dbEX...FB2W...:4 m/s

FC50-dbEX...FB1W...:1 m/s

9 Tastensperre



Durch Drücken der Taste  für mindestens fünf Sekunden kann die Tastatur gesperrt werden. Durch erneutes Drücken der  Taste für mindestens fünf Sekunden kann die Tastensperre wieder aufgehoben werden.

Der aktuelle Status der Tastensperre wird spannungsausfallsicher gespeichert.

10 Wartung

Der Sensor ist wartungsfrei bei Medien, die sich nicht an den Messfühler festsetzen. Falls sich Verunreinigungen oder Partikel im Medium befinden und an den Messfühler festsetzen, kann dies den Messwert verfälschen. In diesem Fall müssen die Messfühler in geeigneten Intervallen gereinigt werden. Bei der Reinigung ist darauf zu achten, dass die Messfühler nicht beschädigt werden.

9 Keylock

The keyboard can be locked by pressing  for at least five seconds. If the  key is pressed again for at least five seconds the keyboard can be released.

The actual state of the keyboard lock is stored power fail-safe.

10 Maintenance

The sensor is maintenance free for fluids that do not adhere to the sensor tips. If impurities or particles are present in the fluid and adhere to the sensor tips, this can cause incorrect measured values. In this case, the sensor tips must be cleaned at suitable intervals. When cleaning, make sure that the sensor tips are not damaged.

11 Störungen beseitigen

Störung:

Schwankender Messwert.

Beseitigung:

- Bei flüssigen Medien Blasenbildung vermeiden.
- Überprüfen, ob der Strömungsmesser entsprechend den Angaben in Kapitel 3 „Mechanischer Einbau“ eingebaut ist.
- Strömungsmesser ausbauen und Messfühler reinigen.

Störung:

Gemessene Strömungsgeschwindigkeit außerhalb des Funktionsbereichs.

Beseitigung:

- Messfühler auf mechanische Beschädigungen prüfen

11 Operating difficulties

Problem:

Unsteady measuring value.

Solution:

- If the fluid is liquid avoid bubbles in the fluid.
- Ensure flow meter has been correctly installed in accordance with chapter 3.
- Remove the flow meter and clean the sensors.

Problem:

Measured flow speed is outside the operating range.

Solution:

- Check the sensor for mechanical damages.

